SAMSUNG

KULLANMA KLAVUZU

AQT18PJG Series
AQT24PJG Series

SPLİT TİPİ KLİMA

(Soğutma ve Isıtma)

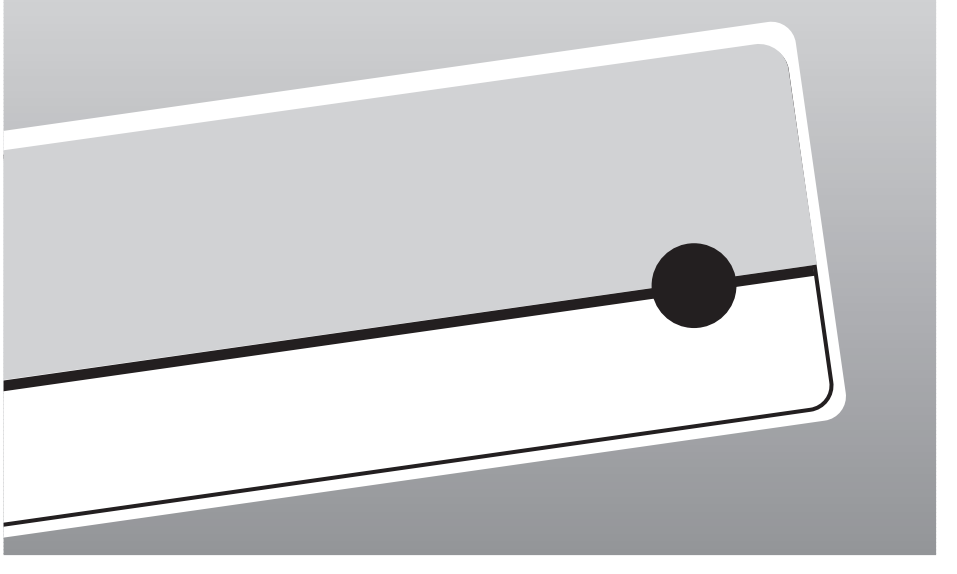

Ⓣu DB98-25390A(1)

Güvenlik Tedbirleri

Klimanızın kullanımı esnasında aşağıdaki güvenlik tedbirlerini uygulamalısınız.

⚠ *UYARI*

- Güvenlik tedbirlerini uygulamadığınız taktirde elektrik çarpması, yaralanma ya da ölüm riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
- Klimanız üretici firma ya da yetkili servis personeli tarafından urulmalıdır.
- Klimanızı tamir etmeden, kurmadan ya da temizlemeden önce elektrik bağlantısını kesiniz.

KULLANIM ESNASINDA

- Güvenliğiniz için klimanızı kendiniz tamir etmeyiniz. Klimanızla ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınızda doğrudan hizmet merkezimizi aramanız tavsiye edilmektedir.
- Klimanızın üzerine kesinlikle sıvı maddeler dökmeyiniz. Herhangi sıvı bir madde dökülmesi halinde klimanızı kapatıp yetkili servisi arayınız.
- İç fana zarar vermemek ve yaralanmaya maruz kalmamak için hava yönlendirici kanatlar arasına herhangi bir madde sokmayınız. Çocukları klimadan uzak tutunuz.
- Klimanızın önüne herhangi bir engel koymayınız.
- Klimanızın iç ünitesinin içine herhangi bir sıvı püskürtmeyiniz. Böyle bir durumda sigortayı kapatıp servis merkezi ile bağlantı kurunuz.
- Klimanızın her zaman havalandırıldığından emin olunuz. Üzerini örtü, bez gibi maddelerle kapatmayınız.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmıyorsanız pillerini çıkartınız. (Eğer uygunsa)
- Uzaktan kumandayı iç üniteye 7 metreden daha fazla uzaklaşmayacak şekilde kullanınız. (Eğer uygunsa)

KLİMANIZIN DE-MONTAJI (YERİNDEN SÖKÜLMESİ)

- Klimanızı sökme işleminden önce uzaktan kumandanın pillerini çıkartınız.
- Klimayı sökerken satıcınıza başvurunuz. Eğer borular yanlış bir şekilde çıkartılırsa soğutucunun patlamasına sebep olur ve hava kirliliği yaratır. Ayrıca derinize temas etmesi halinde deri hastalıklarına yol açabilir.
- Çevresel nedenlerden dolayı klimanın kutusu yeniden dönüştürülmeli ya da uygun şekilde yok edilmelidir.

DİĞER

- Kompresörün zarar görmemesi için klimanızı asla yan ya da ters şekilde yatırmayınız.
- Küçük çocuklar ve yaşlılar klima kullanımı konusunda her zaman bilgilendirilmelidirler.
- Güvenliğiniz için maksimum akım IEC standartlarına göre üzenlenmiştir.
- Enerji verimi için akım ISO standartlarına göre düzenlenmiştir.

İçindekiler

◆ ***KLIMANIZIN MONTAJI***
- ■ Güvenlik Tedbirleri 2
- ■ İç Ünitenin Görünümü 4
- ■ Uzaktan Kumanda - Cihazı Düğme ve Göstergele 6
- ■ Başlarken 7
- ■ Uzaktan Kumanda Cihazina Pillerin Yerleştirmesi 8

◆ ***KLIMANIZIN TIRILMASI***
- ■ Otomatik Çalışma Modunun Seçilmesi 9
- ■ Odanızın Soğutulması 10
- ■ Odanızın Isıtılması 11
- ■ Oda Sıcaklığının Hızlı Değiştirilmesi 12
- ■ Fazla Nemin Alınması 13
- ■ Odanızın Havalandırılması 14
- ■ Enerji tasarrufu modunu seçmek 15
- ■ Anyon üretmek 16
- ■ Hava Akış Yönünün Dikey Olarak Ayarlanması 17
- ■ Hava Akış Yönünün Yatay Olarak Ayarlanması 17

◆ ***KLIMANIZIN PROGRAMLANMASI***
- ■ Açılma Zamanının Ayarlanması 18
- ■ Kapanma Zamanının Ayarlanması 19
- ■ Uyku, Zaman Ayarlanması 20

◆ ***KULLANMA ÖNERILERI***
- ■ Çalıştıma Önerileri 21
- ■ Sıcaklık ve Nem Oranı 22
- ■ Klimanızı uzaktan kumandasız çalıştırmak 22
- ■ Basit Problemlerin Çözülmesi 23
- ■ Klimanızın Temizlenmesi 24
- ■ Koku Giderici Filtrelerin ve Biyo Filtrelerin(Opsiyonel) Temizlenmesi . 25

İç Ünitenin Görünümü

Model'e göre dizayn ve şekil değişebilir.

İç Ünite

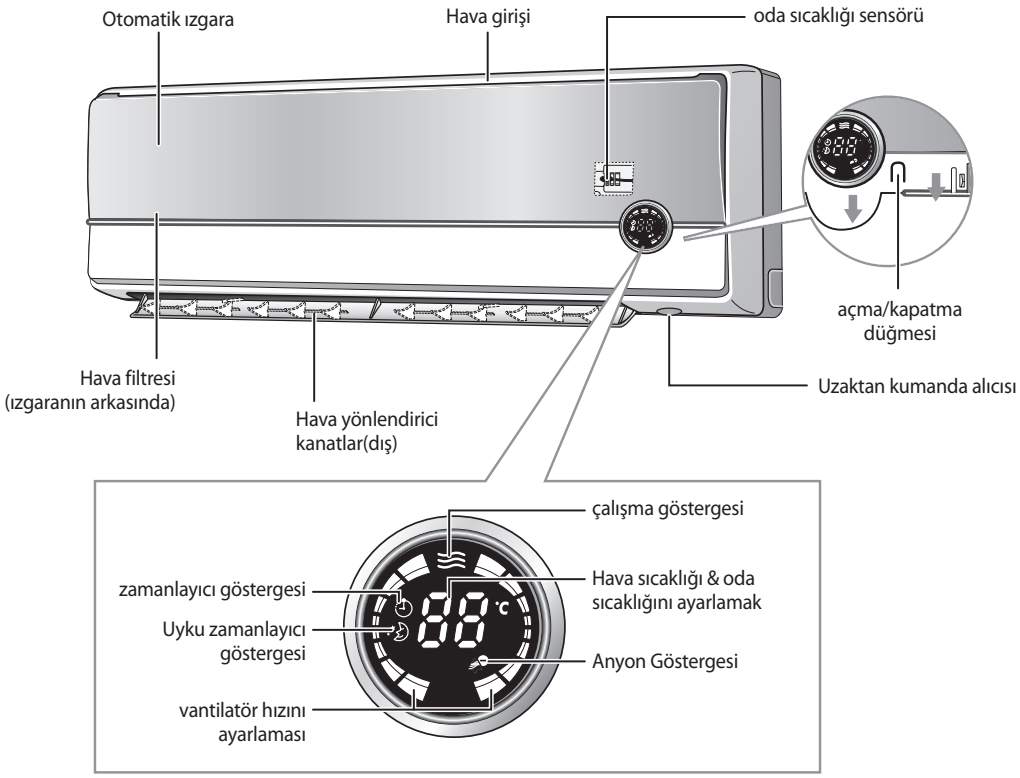

Not

- Çalıştırırken gösterge ekranını açmak yada kapatmak isterseniz, uzaktan kumandanın üzerindeki Digital / On/Off düğmeye basınız.
- Oda sıcaklığı sensörü, sensörün etrafındaki hava sıcaklığını ölçer ve gösterge ekranında sıcaklığını gösterir.

Dış Ünite

AQT18PJG Series

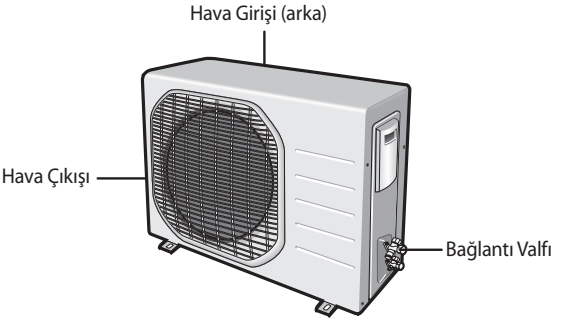

Dış Ünite

AQT24P6G Series

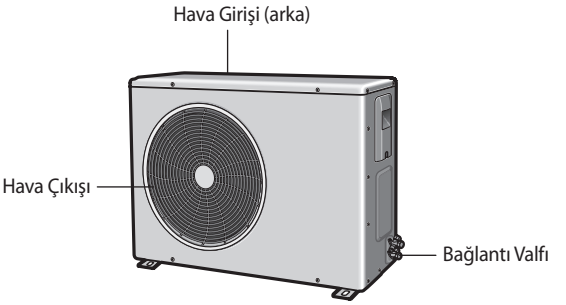

Uzaktan Kumanda - Cihazı Düğme ve Göstergeler

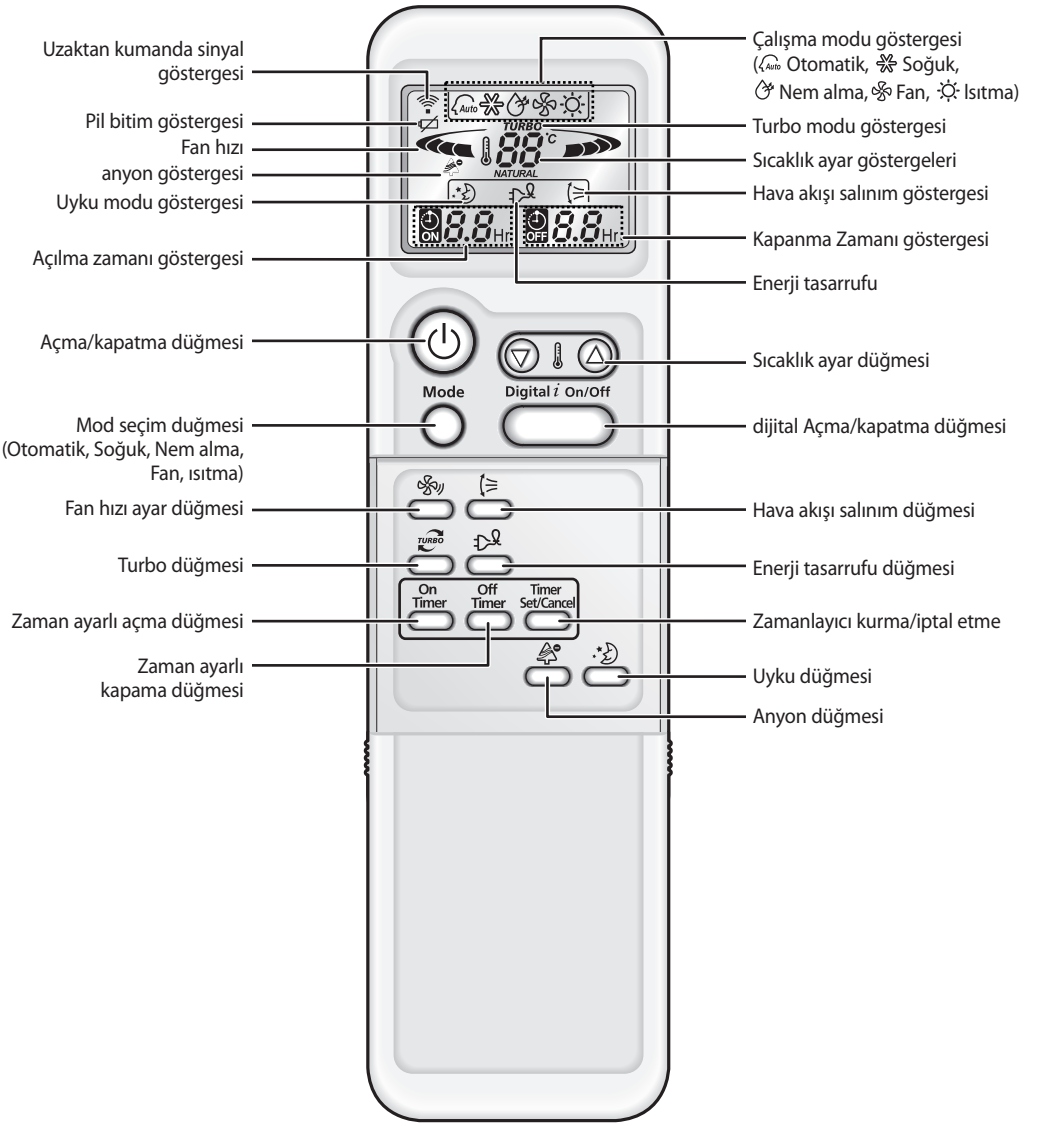

Başlarken

Yeni bir split klima aldınız,klimanızın yetkili servis tarafından monte edilmiş olması gereklidir.

Kullanma kılavunuz, klimanızı kullanırken sizin için gerekli olabilecek ve önemli bilgileri içermektedir.

Klimanızın gelecekte de sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlamak için lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun.

Kullanma kılavuzu aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

- ***4-6 sayfalarda klimanızın aşağıdaki kısımları görülmektedir:***
  - ***İç ve diş üniteler***
  - ***Uzaktan kumanda(cihazı düğme ve göstergeleri)***

  Bu resimler size aradığınız düğmeleri blumanızda ve ekrandaki sembolleri anlamanızda yardımcı olacaktır.

- ***El kitabında her fonksyonları için aşamalı prosedürleri bulabilirsiniz.***

Adım adım anlatılan prosedürde aşağıdaki semboller kullanılmaktadır:

BASIN	**İTİN**	**BASILI TUTUN**

Uzaktan Kumanda Cihazina Pillerin Yerleştirmesi

Eğer ;

- ***klimanızı yeni almışsanız,***
- ***Ya da uzaktan kumandanız doğru çalışmıyorsa,***

Pilleri kontrol ederek tekrar yerleştirmeli veya değiştirmelisiniz.

Not

- İki tane AAA, LR03 1.5V pilleri kullanın.
- Eski pilleri veya birbirinden farklı pilleri beraber kullanmayın.
- Piller 12 ay sonra tamamen bitmiş ya da düzgün kullanılamayacak durumda olabilirler.

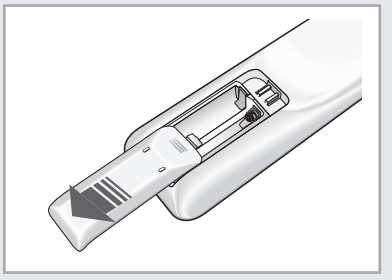

1 Pil yuvası kapağını basparmağınızı şekilde gösterilen yere bastırarak ok yönünde çekin ve çıkarın.

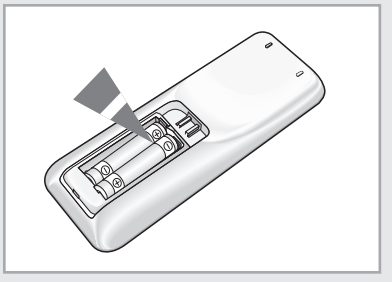

2 Kutuplarına dikkat ederek iki tane pili yerleştirin:

- Pilin "+" kutubu, pil yuvasının "+" kısmına gelecek şekilde.
- Pilin "–" kutubu, pil yuvasının "–" kısmına gelecek şekilde.

3 Kapağı tırnaklar yuvadaki yerine oturana kadar iterek takınız.

Otomatik Çalışma Modunun Seçilmesi

Uzaktan kumandanız ile klimanızı otomatik modda çalışmaya başlatabilirsiniz. Otomatik modunda, en uygun sıcaklığı ve vantilatör hızı otomatik olarak seçilir.

1 Gerekirse ⏻ (açma/kapatma) düğmesine basın.

Sonuç:
- ◆ İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- ◆ Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.

ÖNEMLİ Klimanız bu ünitenin zarar görmesini engellemek için aşağıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanızın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır.
- ◆ Fişi prize takınca
- ◆ Durduğunda

Klimanız tekrar ancak 3 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

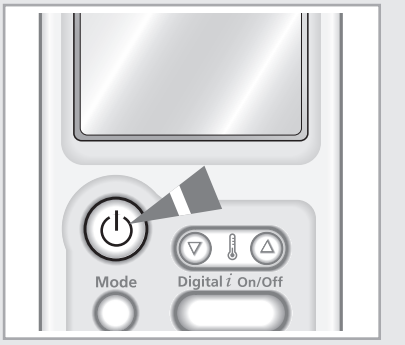

2 Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında Auto göstergesi yanmıyorsa, ekranda görülünceye kadar Mode düğmesine basın.

Sonuç:
- ◆ İç ünite Mode düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- ◆ Klima AUTO (Otomatik) modunda çalışmaya başlar.

Not İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

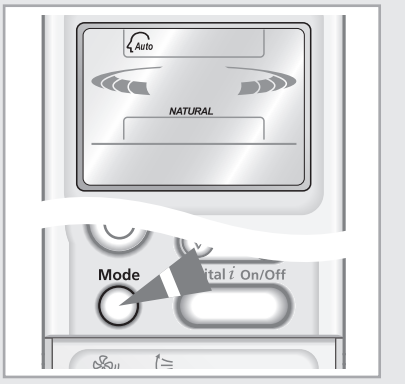

Odanızın Soğutulması

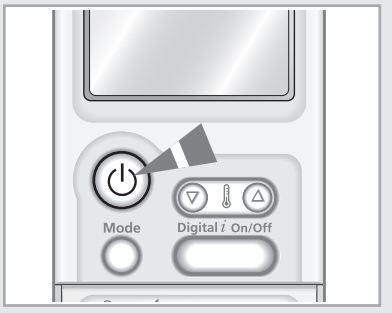

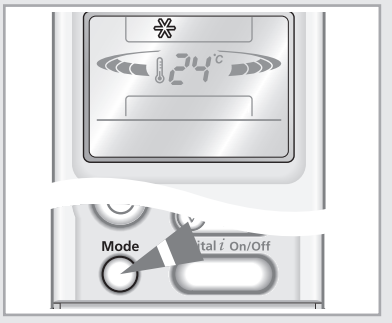

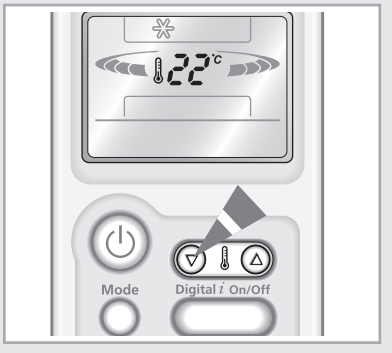

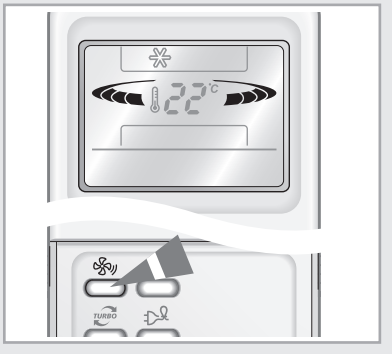

Eğer ;

- ***Soğutma yapmak istiyorsanız,***
- ***Cool(Soğutma) modunu seçmelisiniz.***

1 Eğer klimanız açık değilse (açma/kapatma) düğmesine basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

ÖNEMLİ Klimanız bu ünitenin zarar görmesini engellemek için aşağıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanızın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır.
- Fişi prize takınca
- Durduğunda

Klimanız tekrar ancak 3 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

2 Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında göstergesi yanmıyorsa, ekranda görülünceye kadar Mode düğmesine basın.

Sonuç:
- İç ünite Mode düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- Klima COOL (Soğutma) modunda çalışmaya başlar.

Not İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

3 Sıcaklığı ayarlamak için, düğmesine istediğiniz sıcaklık görülünceye kadar bir veya daha fazla basın.
Olası sıcaklıklar 18˚C ve 30˚C arasındadır.

Sonuç:
- veya temperature düğmesine her basışta;
  - Sıcaklık 1˚C değişir
  - İç ünite sinyal sesi verir
- Klima soğutma yapmaya başlayınca, oda sıcaklığı istenilen sıcaklığından daha soğuk olur.
- Oda sıcaklığı istenilen sıcaklığa ulaştığında, klima soğutmayı durdurur, ama vantilatör çalışmaya devam eder.

4 Odanın daha hızlı soğutulması için düzeyde oluncaya kadar düğmesine bir ya da daha fazla basarak ayarlayabilirsiniz:

- Otomatik(Sıra ile döner :)
- Orta
- Hızlı
- Otomatik
- Turbo (Maksimum)

Sonuç:
- düğmesine her basışta iç ünite sinyal sesi verir.

5 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 17'ye bakın.

Odanızın Isıtılması

Eğer ;

- ***Isıtma yapmak iyorsanız,***
- ***Heat (Isıtma) modunu seçmelisiniz.***

1 Eğer klimanız açık değilse (açma/kapatma) düğmesine basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

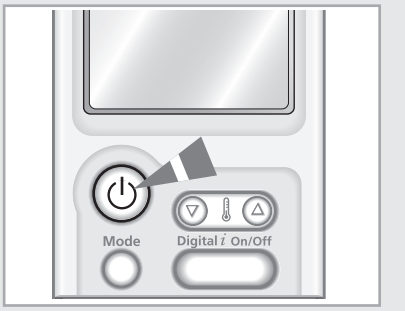

ÖNEMLİ Klimanız bu ünitenin zarar görmesini engellemek için aşağıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanızın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır.
- Fişi prize takınca
- Durduğunda

Klimanız tekrar ancak 3 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

2 Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında ☼ göstergesi yanmıyorsa, ekranda görülünceye kadar Mode düğmesine basın.

Sonuç:
- İç ünite Mode düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- Klima " HEAT" (Isıtma) modunda çalışmaya başlar.

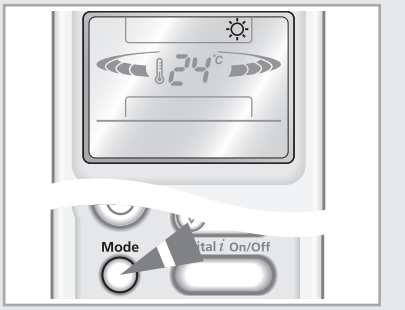

Not İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

3 Sıcaklığı ayarlamak için, ▽ ▲ düğmesine istediğiniz sıcaklık görülünceye kadar bir veya daha fazla basın.
Olası sıcaklıklar 16˚C ve 30˚C arasındadır.

Sonuç:
- ▽ ▲ veya temperature düğmesine her basışta;
  - Sıcaklık 1˚C değişir
  - İç ünite sinyal sesi verir
- Klima ısıtma yapmaya başlayınca, oda sıcaklığı istenilen sıcaklığından daha sıcak olur, (istenilen sıcaklığından +3 derece).
- Oda sıcaklığı istenilen sıcaklığa ulaştığında, klima soğutmayı durdurur, ama vantilatör çalışmaya devam eder.

4 Odanın daha hızlı soğutulması için düzeyde oluncaya kadar düğmesine bir ya da daha fazla basarak ayarlayabilirsiniz:

- Otomatik(Sıra ile döner : → → → →)
- Düşük
- Orta
- Hızlı

Sonuç:
- düğmesine her basışta iç ünite sinyal sesi verir.
- Hava yeterli sıcaklığa ulaşıncaya kadar ilk bir kaç dakika içinde yavaşça çalışır. İstenilen sıcaklığa ulaşınca gerekli hızda otomatik olarak çalışır.

5 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 17'ye bakın.

Oda Sıcaklığının Hızlı Değiştirilmesi

Hızlı soğutma/ısıtma (Turbo cooling/heating) fonksiyonu odanızı mümkün olan en kısa sürede soğutmak veya ısıtmak için kullanılır.

Örnek: ***Eve yeni geldiniz ve odanızı çok sıcak buldunuz. Odanızı mümkün olan en kısa sürede soğutmak istiyorsanız, TURBO fonksiyonunu seçmelisiniz.***

Klima TURBO fonksiyonunda 30 dakika maksimum ayarda çalıştıktan sonra otomatik olarak normal moda ve önceden seçtiğiniz sıcaklık ayarlarına döner.

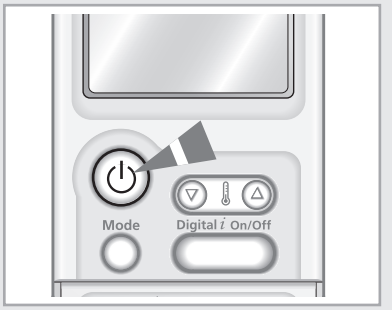

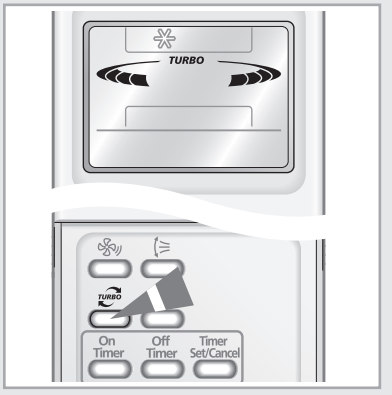

1 Eğer klimanız açık değilse (açma/kapatma) düğmesine basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

2 TURBO düğmesine basın.

Sonuç:
- Sıcaklık ve fan hızı otomatik olarak ayarlanır.
- Klima odanızı mümkün olan en kısa sürede soğutmaya veya ısıtmaya başlar.
- 30 dakika sonra klimanız otomatik olarak önceden seçmiş olduğunuz moda, sıcaklık ve fan hızı ayarlarına geri döner, eğer DRY veya FAN modunda iken TURBO düğmesine basarsanız bu otomatik olarak AUTO modu ile değişmesini sağlayacaktır.

3 Torbo fonksyonunu 30 dakikalık süresinden önce durdurmak isterseniz, TURBO düğmesine tekrar basınız.

Sonuç:
- Klimanız otomatik olarak önceden seçmiş olduğunuz moddaki, sıcaklık ve fan hızı ayarlarına geri döner.

4 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 17'ye bakın.

Fazla Nemin Alınması

Eğer, bulunduğunuz odadaki atmosfer çok nemli veya rutubetli ise, bu fazla nemi oda sıcaklığını çok düşürmeden alabilirsiniz.

1 Eğer klimanız açık değilse (açma/kapatma) düğmesine basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

ÖNEMLİ Klimanız bu ünitenin zarar görmesini engellemek için aşağıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanızın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır.
- Fişi prize takınca
- Durduğunda

Klimanız tekrar ancak 3 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

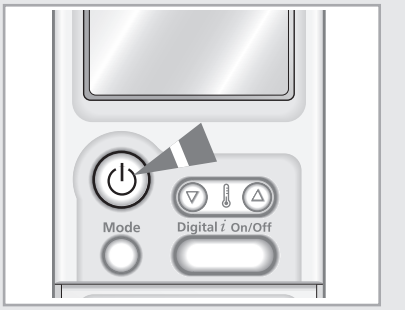

2 Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünceye kadar Mode düğmesine basın.

Sonuç:
- İç ünite Mode düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- Klima DRY (Nem alma) modunda çalışmaya başlar.

Not İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

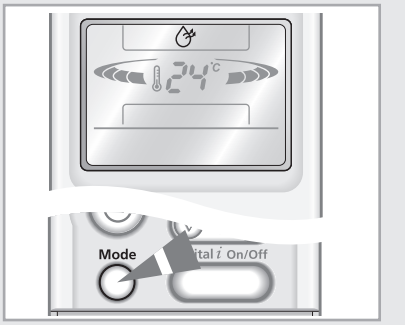

3 Sıcaklığı ayarlamak için, düğmesine istediğiniz sıcaklık görününceye kadar bir veya daha fazla basın.
Olası sıcaklıklar 18˚C ve 30˚C arasındadır.

Sonuç:
- düğmesine her basışta:
  - Sıcaklık 1˚C değişir
  - İç ünite sinyal sesi verir
- Klimanız fazla nemi almaya başlar, nem düzeyi otomatik olarak ayarlanır.

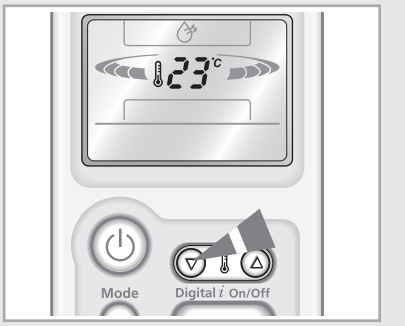

4 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 17'ye bakın.

Odanızın Havalandırılması

Eğer odanızın havasız kaldığını hissediyorsanız Fan özelliğini kullanarak odanızı havalandırabilirsiniz.

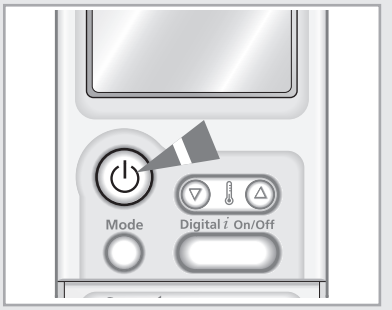

1 Eğer klimanız açık değilse (açma/kapatma) düğmesine basın.

Sonuç:
- ◆ İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- ◆ Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.

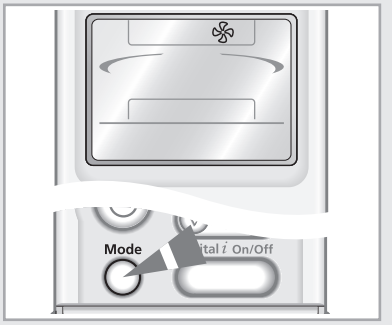

2 Eğer kumandanın üst kısmında göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünceye kadar Mode düğmesine basın.

Sonuç:
- ◆ İç ünite Mode düğmesine her basışta sinyal sesi verir. .
- ◆ Klima FAN modunda çalışmaya başlar.
- ◆ Oda sıcaklığı otomatik olarak ayarlanacaktır.

Not: İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

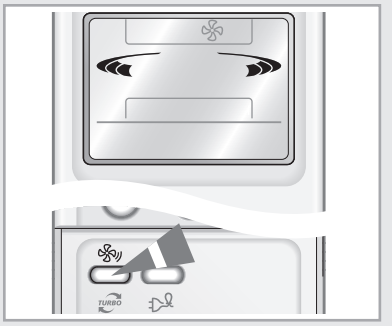

3 düğmesine basarak fan hızını istediğiniz kademeye getirin.

- Düşük
- Orta
- Hızlı

Sonuç:
- ◆ düğmesine her basışta iç ünite sinyal sesi verir.

4 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 17'ye bakın.

Enerji tasarrufu modunu seçmek

Klimayı kullanırken enerji tasarrufu sağlamak isterseniz, enerji tasarrufu düğmesi ile enerji tasarrufu modunu seçiniz.

1 Eğer klimanız açık değilse (açma/kapatma) düğmesine basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

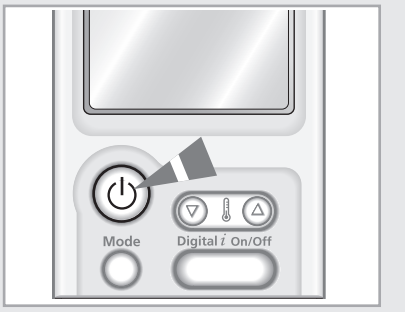

ÖNEMLİ Klimanız bu ünitenin zarar görmesini engellemek için aşağıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanızın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır.
- Fişi prize takınca
- Durduğunda

Klimanız tekrar ancak 3 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

2 Mode düğmesine basarak SOĞUTMA modunu seçiniz.

Not Enerji tasarrufu modunu sadece SOĞUTMA modunda seçebilirsiniz.

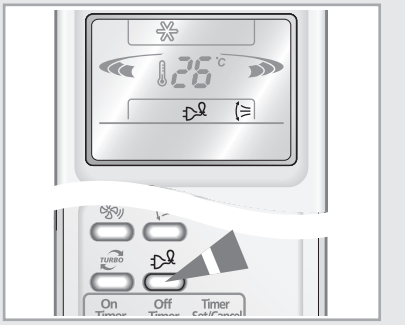

3 düğmesine basın

Sonuç:
- İç ünite sinyal sesi verir.
- Klima enerji tasarrufu modunda çalışır.
- Dış hava akımı kanadı aşağı ve yukarı hareket eder.
- Enerji tasarrufu modunu kapatmak için, düğmesine tekrar basınız.

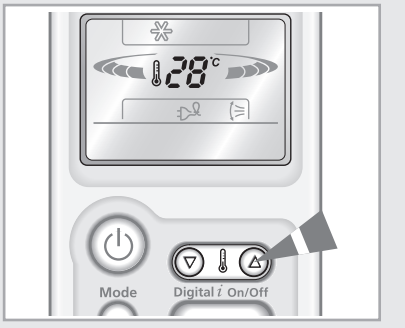

4 Sıcaklığı ayarlamak için, düğmesine istediğiniz sıcaklık görülünceye kadar bir veya daha fazla basın.
Olası sıcaklıklar 18˚C ve 30˚C arasındadır.

Not Sıcaklığı 26˚C derecenin altına tutmak isterseniz, sıcaklığı ayarlamadan önce enerji tasarrufu modunu iptal ediniz.

5 Fan hızını seçmek için, istenilen ayar gösterilinceye kadar dümeğsine bir yada daha fazla basınız.

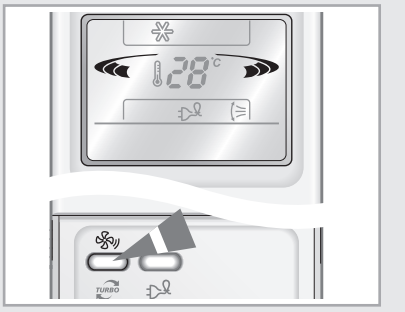

6 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 17'ye bakın.

Anyon üretmek

Klimanın iç ünitesindeki iyon üreticisi anyonu üretebilir. Bu bir ek fonksyon olduğundan, klimanın kapalı olduğu zamanda bile her hangi bir mod ile seçebilirsiniz

1 düğmesine basın.

Sonuç:
- Bu klima anyonu üretir.
- İç ünite sinyal sesi verir.

Not Klima kapalı iken düğmeye basarsanız, klima otomatik olarak açılır ve düşük vantilatör hızı ile çalışan vantilatör modunda anyonu üretecektir.

2 Anyon fonksyonunu durdurmak isterseniz düğmeye tekrar basınız.

Sonuç:
- Klima, önceki mod, sıcaklık, ve vantilatör ayarlarına otomatik olarak ayarlanır.

3 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 17'ye bakın.

Hava Akış Yönünün Dikey Olarak Ayarlanması

İç ünitenin duvardaki pozisyonuna göre, ünitenin alt kısmındaki hava akış akışını yönlendiren kanadu istediğiniz pozisyonda ayarlayabilirsiniz. Böylece klimanızın verimini arttırabilirsiniz.

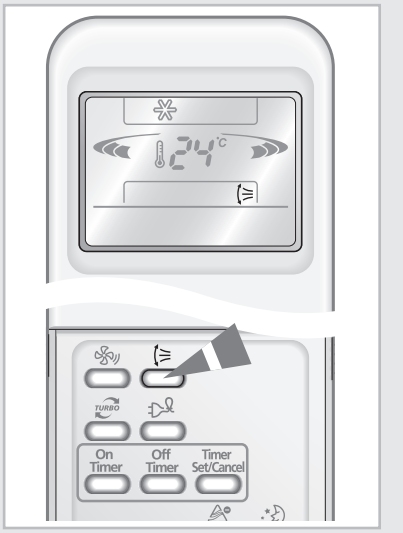

1 düğmesine bir yada daha fazla basın.

Sonuç: ◆ Hava akışını yönlendiren dış kanat dikey olarak ayar edilir.

ÖNERİLER	***Çalışma...***	***Kanadın pozisyonu..***
	Soğutmada	Yukarıya doğru
	Isıtmada	Aşağıya doğru

2 Eğer klimanız çalışırken kanadın yukarıya ve aşağıya otomatik olarak çalışmasını istiyorsanız düğmesine basın.

Sonuç: ◆ Hava akışını yönlendiren dış kanat ilk pozisyonuna göre yukarı ve aşağı haraket etmeye başlar.

3 Kanadın yukarı ve aşağı hareketini durdurmak için düğmesine tekrar basın.

Not	***Eğer, klimanız...,***	***Kanat...***
	kapatırsanız	kapanacaktır.
	tekrar çalıştırırsanız	bir önceki pozisyonuna geri dönecektir.

Hava Akış Yönünün Yatay Olarak Ayarlanması

Ünitede iki adet iç hava akış kanat takımı bulunmaktadır. Dış hava yönlendirici kanat dikey olarak nasıl ayarlanabiliyorsa iç hava yönlendirici kanatların da yönü yatay olarak ayarlanabilir.

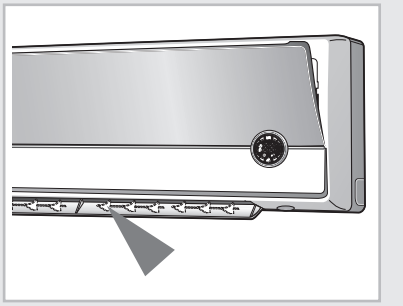

1 Her Iç hava akış kanat takımını elinizle sağa veya sola çekerek istenilen pozisyona getirebilirsiniz.

Açılma Zamanının Ayarlanması

Açma zaman-sayacını ayarlayarak klimanızın istediğiniz zamanda otomatik olarak açılmasını sağlayabilirsiniz. 30 dakikadan 24 saate kadar zamanı ayarlanabilirsiniz.

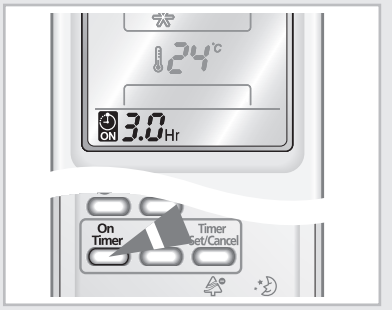

1 Çalıştırma zamanın ayarlamak için On Timer düğmesine istediğiniz zaman süresini görünceye kadar bir yada daha fazla basınız. Açılma zamanı yarım saatten 24 saate kadar ayarlanabilecektir.

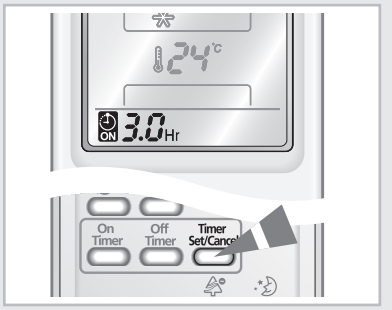

2 Çalıştırma zamanıyla ilgili işlemeler tamamlandığında Timer Set/Cancel (Set/Cancel) dügmesine basın.

Sonuç:
- İstediğiniz zaman ayarlanacak.
- Yanmış zaman göstergesi sönecek.
- Seçilmiş mod ve sıcaklığı 10 saniye sonra kaybolacak.
- Klimanız, çalıştırma zamanına vardığında otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

3 Çalışma modunu önceden seçmek için uzaktan kumandanın üstünde istenilen mod gösterilinceye kadar Mode düğmeye basınız.

Sonuç:
- Klima açıldığında seçilen modunda çalışacaktır.

Açma Zaman-Sayacının İptali

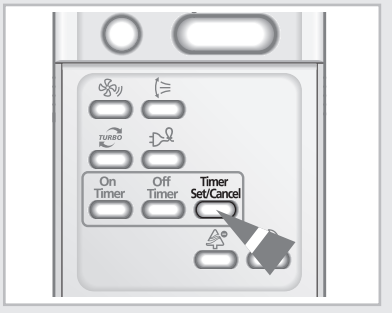

1 Timer Set/Cancel (Set/Cancel) düğmesine basın.

Not Kapama zamanlayıcı kuruluyken Timer Set/Cancel düğmeye basarsanız, kapama zamanlayıcı ayarı da iptal edilir.

Kapanma Zamanının Ayarlanması

Kapanma zaman-sayacını ayarlayarak verilen zamandan sonra otomatik olarak klimanızın kapanmasını sağlayabilirsiniz. 30 dakikadan 24 saate kadar kapanma zamanını ayarlanabilirsiniz.

1 Kapanma zamanını ayarlamak için Off Timer düğmesine istediğiniz zaman süresini görünceye kadar bir yada daha fazla basınız. Kapanma zamanı yarım saatten 24 saate kadar ayarlanabilecektir.

2 Çalıştırma zamanıyla ilgili işlemeler tamamlandığında Timer Set/Cancel (Set/Cancel) dügmesine basın.

Sonuç:
- ◆ İstediğiniz zaman ayarlanacak.
- ◆ Yanmış zaman göstergesi sönecek.
- ◆ Klimanız, ayarladığınız zamana vardığında otomatik olarak kapanacaktır.

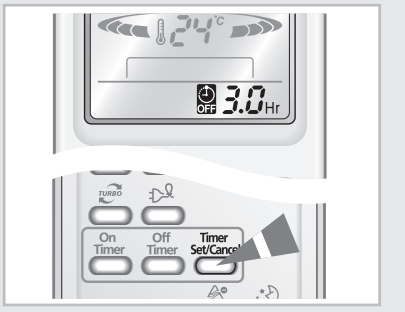

Örneğin **2 saat sonra klimanız açıp 2 saat kadar çalıştırıp sonra da otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız,**

1. '2.0 Hr' görünceye kadar On Timer düğmesine basın.
2. Timer Set/Cancel (Set/cancel) düğmesine basın.
3. '4.0 Hr' görünceye kadar Off Timer düğmesine basın.
4. Timer Set/Cancel (Set/cancel) düğmesine basın.

Not Kapanma zamanını ayarlandıktan sonra Mode veya ▽ / △ düğmesine basarak mod ayarını veya sıcaklığını görerek değiştirebilirsiniz.

Kapama Zaman-Sayacının İptali

1 Timer Set/Cancel (Set/Cancel) düğmesine basın.

Not Açma zamanlayıcı kuruluyken Timer Set/Cancel düğmeye basarsanız, açma zamanlayıcı ayarı da iptal edilir.

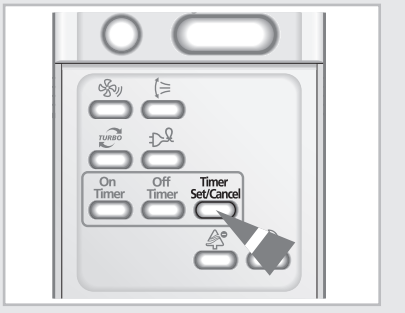

Uyku, Zaman Ayarlanması

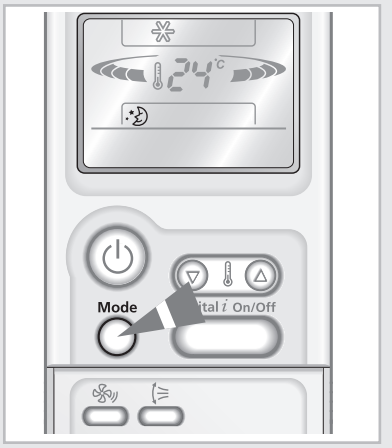

Uyku Zaman-Sayacı, odanızın soğutma ya da ısıtması yapılırken, klimanın altı saatlik bir periyod sonrasında otomatik olarak kapatılması için kullanılır.

Not Eğer belirli bir zamanda klimanın kapatılmasını istiyorsanız, sayfa 19'a bakın.

1 COOL ya da HEAT modlarından birini seçtiğinizden emin olun.

2 düğmesine basın.

Sonuç:
- İç ünite sinyal sesi verir.
- Klima aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi kontrol edilir.

Soğutma	Sıcaklık saatte 1˚C derece artacaktır. İki saat sonunda 2˚C'lik artış olduktan sonra(2 Saat sonra) sıcaklık dört saat boyunca sabit kalır.	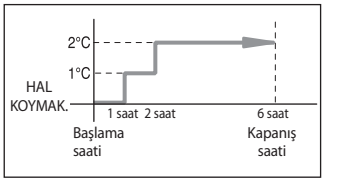
Isıtma	Sıcaklık saatte 1˚C derece düşecektir. İki saat sonunda 2ºC'lik azalma olduktan sonra (2 Saat sonra) sıcaklık dört saat boyunca sabit kalır.	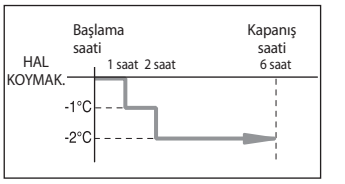

Uyku Zaman-Sayacının İptali

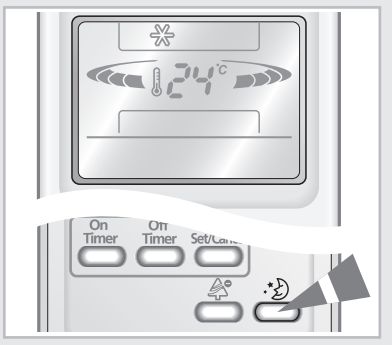

Ayarlanmış bulunan uyku zaman - sayacını eğer kullanmayacaksanız, bunu istediğiniz bir zamanda iptal edebilirsiniz.

1 düğmesine basın.

Sonuç:
- İç ünite sinyal sesi verir.
- göstergesi söner.
- Klima nomal olarak çalışmasına devam eder.

Çalıştıma Önerileri

İşte size klimanızı kullanırken izlerneniz gereken bir kaç öneri.

Konu	Öneriler
Isıtma performansı	Klimanın dış ünitesi dışardaki ısıyı emerek içeri taşır. Eğer dış hava sıcaklığı düşerse klimanız daha az ısıtma yapmaya başlayacaktır. Eğer bu durumda oda sıcaklığı size yeterli gelmiyorsa ek bir ısıtıcı kullanın.
Sıcak hava sirkülasyonu	Klimanız odanızı ısıtmak için sıcak havayı sirküle eder, bu nedenle klimanızın bütün odanızı ısıtması için biraz zaman gereklidir. Gerekirse odayı kullanmadan önce klimayı ayarlayınız.
Buzlanma	Dışardaki hava sıcaklığının düşük ve nem oranının yüksek olduğu zaman, ısıtma modu seçildiğinde dış ünitesinde buz tutabilir. Bu durumda: ◆ Isıtma durur. ◆ Buzçözme modu yaklaşık 7 dakika boyunca otomatik olarak devreye girer. Hiç bir müdakalede bulunmak gerekmez yaklaşılk 7 dakika sonra klimanız normal olarak çalışmaya başlar.
Yüksek iç ve dış sıcaklık	Eğer hem iç hem de dış ortam sıcaklıkları yüksekse ve siz klimanızda ısıtma modunu seçmişseniz, dış ünite fanı ve kompresör bazen durabilir. Bu tamamen normaldir sadece klimanız tekrar çalışana kadar bekleyin.
Enerji yetersizliği	Eğer klimanız çalışırken voltaj 5 düşerse üniteniz otomatik olarak durur, voltaj normale döndüğünde klima otomatik olarak tekrar çakışmaya başlar.

Sıcaklık ve Nem Oranı

Aşağıdaki tablo klimanızda kullanabileceğiniz sıcaklık ve nem oranlarını göstermektedir.

Eğer klimanızın kullanıldığı ortam	***İse***
Yüksek sıcaklıklarda	Klimanızın otomatik koruma özelliği devreye girebilir ve klima durur.
Düşük sıcaklıklarda	Klimanızda ve diğer aksaklıklar meydana gelebilir çünkü evaporatör buzlanma yapmış olabilir.
Yüksek nem oranında	Bu düzeyde eğer çok uzun süre kullanılırsa su yoğunlaşip Iç ünitenin

Mod	**Dış-Ortam Sıcaklığı**	**İç-Ortam Sıcaklığı**	**İç-Ortam Nem Oranı**
Isıtma	0°C-24°C yaklaşık	27°C veya altı	-
Soğutma	21°C-43°C yaklaşık	18°C-32°C yaklaşık	80% veya altı
Nem alma	18°C-43°C yaklaşık	18°C-32°C yaklaşık	-

❊ ***Eğer dışarıdaki sıcaklık 0°C derecenin altında ise klimanın ısıtma kapasitesi o anki çalışma durumuna göre 70% ila 80% oranına iner.***
Eğer klima (oda sıcaklığı)32°C derecenin üstünde olan bir yerde soğutma modunda çalı şırsa soğutma kapasitesinde düşüş olabilir.

Klimanızı uzaktan kumandasız çalıştırmak

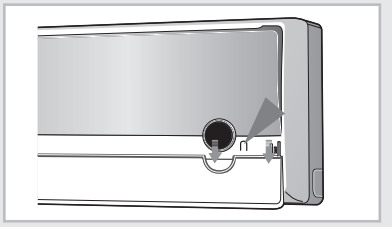

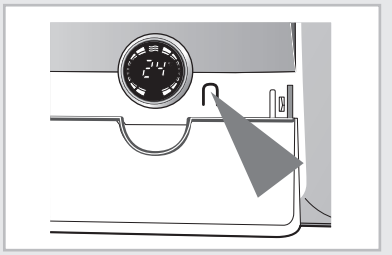

Eğer uzaktan kumanda cihazınız kaybolmuş yada bozmuşsa, iç üniteden derekt olarak klimayı çalıştırabilirsiniz.

1 Altdaki ön ızgarayı aşağıya doğru kaydırınız.

2 Klimayı açmak için, iç ünitesinin sağ tarafındaki açma/kapama düğmesine basınız.

Sonuç:
- ◆ İç ünitenin üstündeki ÇALIŞMA göstergesi yanacaktır.
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.
- ◆ Klima oda sıcaklığına en uygun modda çalışmaya başlayacaktır.

Oda Sıcaklığı	**Çalıştırma Modu**
21°C dereceden dahadüşük	Isıtma
21°C dereceden daha yüksek	Soğutma

3 Klimayı kapatmak için, açma/kapatma düğmesine tekrar basınız.

Not Klima açma/kapatma düğmesi ile açıldıysa bile, ucaktan kumandayı kullanarak çalışmaları kontrol edebilirsiniz.

Basit Problemlerin Çözülmesi

Yetkili servise başvurmadan önce lütfen aşağıdaki basit kontrolleri yapın.
Bu sayede gereksiz yere zaman ve para harcamamış olursunuz.

Sorunlar	Açıklama / Çözüm
Klima hiç çalışmıyor.	◆ Klimanıza bağlı sigortayı kontrol edin. ◆ İç ünitesinin üstündeki çalışma göstergesinin açık olup olmadığını ediniz: gerekirse ucaktan kumandadaki (açma/kapatma) düğmesine basınız. ◆ İç ünite üzerindeki TIMER göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin. Eğer yanıyorsa: - Çalışmaya başlama süresinin dolmasını bekleyin, bu süre olduğunda otomatik olarak çalışacaktır. - TIMER'ı iptal edin (ayrıntı için bkz. Sayfa 18-19 bkz.)
Klima uzaktan kumanda ile çalışmıyor.	◆ İç ünite ile aranızda sinyal almasını önleyen bir engelin olup olmadığını kontrol edin. ◆ Uzaktan kumanda cihazının pillerini kontrol edin. ◆ Klimaya yeterince yakın olduğunuzdan emin olun (7 metre veya daha yakın)
Uzaktan kumandada (açma/kapatma) düğmesine basınca hiç bir sinyal sesi duyulmuyor.	◆ Uzaktan kumandayı iç ünitenin ortasında yer alan inyal alıcıya doğru tuttuğunuzdan emin olun. ◆ Gerekiyorsa kumandanın pillerini değiştirin.
Klima soğutmuyor veya ısıtmıyor.	◆ Doğru modu seçtiğinizden emin olun. (Otomatik, Soğutma, Isıtma) ◆ Oda sıcaklığı çok soğuk veya çok sıcak olabilir. ◆ Hava filtreniz tozdan dolayı tıkanmış olabilir (bkz. Sayfa-24). ◆ Dış ünitenin önünde herhangi bir engelin olup olmadığını kontrol edin.
Isıtmadayken oda sıcaklığı gerekli seviyeye hiç ulaşmıyor ve klima sık sık duruyor.	◆ Sıcaklığı doğru ayarlandığınızdan emin olun. ◆ Fan hızını arttırın. ◆ Eğer hava akış yönü aşağıya doğru ise kumandayı kullanarak yukarıya doğru yönlendiriniz.
düğmesine bastığımız halde fan hızı artmıyor.	◆ Çalıştırma modunu Soğutma, Isıtma veya Fan' e ayarlanıp ayarlanamadığmı kontrol ediniz. "AUTO" modunda FAn' nin hızı otomatik olarak değşir ve kurutma modunda "AUTO" ya ayarlanır.
Hava akış yönü kumandadan düğmesine basmama rağmen değişmiyor.	◆ Klimanız çalışmaya başladığını kontrol edin. Gerekirse uzaktan kumanda cihazınızdaki (açma/kapatma) düğmesine basın.
TIMER zamanında işlev görmüyor.	◆ TIMER'i doğru programladığınızdan emin olun. (bkz. Sayfa 18-19)
Klima çalışırken odada koku oluyor.	◆ Odayı havalandırın.

Klimanızın Temizlenmesi

Klimanızın verimli ve temiz çalışmasını istiyorsanız, hava filtresindeki toz birikintilerinin düzenli olarak temizlenmesi gereklidir.

ÖNEMLİ ***Klimanızı temizlemeden önce durdurun ve klimaya gelen elektrik bağlantısını kestiğinizden emin olunuz.***

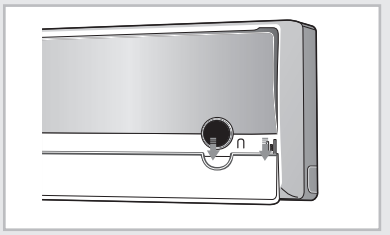

1 Altdaki ön ızgarayı aşağıya doğru kaydırınız.

2 Üstteki ön ızgarayı yukarıya doğru hafifçe kaydırınız. Izgaranın sağ ve sol taraflarını çekerek ızgarayı açınız.

3 Izgarayı tamamen açarak üstteki ön ızgarayı ayırınız.

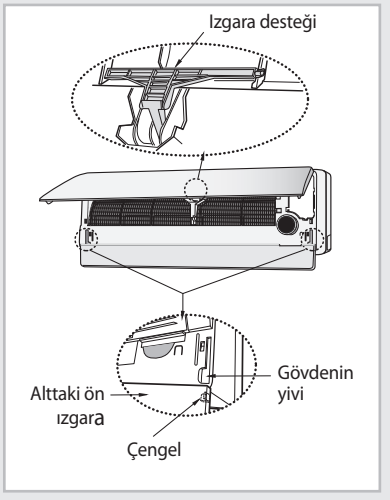

4 Hava filtresinin alt kenarını kaldırı p onu aşağıya çekiniz.

5 Hava filtresini alt kenarından tutarak kaldırın ve çıkarmak için aşağı doğru çekin.

6 emizledikten sonra deliğine filtrenin en üst kısmını sokun ve doğru yerine oturana kadar alt kenarını aşağıya itin.

7 Islak kumaş ve hafif deterjan kullanarak ön ızgarayı temizleyiniz. (Benzin, çüzücü maddeleri veya diğer kimyasal maddeler kullanmayınız).

8 Izgara desteğinin sol tarafını yerleştirdikten sonra sağ tarafını yerleştiriniz.

Not

- ***Ön ızgaranın kaldırılması, klimanızı temizlemenize yardım eder.***
- ***Filtreleri temizledikten sonra üstteki ön ızgarayı tamamen kapatmak için, klimayı açıp kapatınız.***

Koku Giderici Filtrelerin ve Biyo Filtrelerin(Opsiyonel) Temizlenmesi

Küçük toz parçaları ve kokuyu gidermek için, klimanızda koku giderici - biyo filtreler bulunmaktadır. Fitreleri her üç ayda bir temizleyiniz.

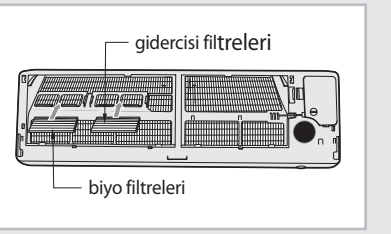

1 Izgaranın sağ ve sol taraflarını çekerek üstteki ön ızgarayı açınız.

2 Koku gidercisi ve biyo filtreleri çekip çıkarınız.

3 Filtreleri temiz suda yıkayıp gölgede kurutunuz.

4 Filtreleri yerine takınız.

Not Filtrelerinin yerini birbiriyle değiştirebilirsiniz.

5 Ön ızgarayı kapatınız.

MEMO

SAMSUNG

ELECTRONICS

Manufacturer:
Samsung Electronics Co. ,Ltd
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu
Suwon City, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: +82 31 200 1114

Factory:
Samsung Gwangju Electronics Co. ,Ltd
271, Oseon-Dong, Gwangsan-Gu
Gwangju City, Korea

LVD(AQT18PJGEE, AQT24P6GEE):
Tuv Product Service GMBH
Ridlerstrasse 65,
D-80339, München
Germany
TEL: +49 8950084 312
FAX: +49 8950084 230

EMC:
Samsung Electronics Suwon EMC Lab.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu
Suwon City, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: +82 31 200 2135
FAX: +82 31 200 2189

CE

"Kullanım Ömrü: 10 Sene"

Tüketici Hizmetleri Merkezi

Anadolu Elektronik Aletler Pazarlama ve Tic. A.S.
Esentepe Mah. Anadolu Cad. No.5
34870 Kartal- Istanbul / TURKEY
Çağrı Merkezi: 0 216 517 15 15

Bu kıavuzda oluşabilecek yazım ve basım hatalarından üretici veya satıcı firma sorumlu tutulamaz.